

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 А, В Платья

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Платье А. Валяный лоден 1,80 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Бизластичное плотное трикотажное полотно шириной 150 см: бордового цвета — 1,45 м, цвета розового дерева — 0,50 м. Приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани с эластаном или без него.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разную длину рукавов для моделей 113 А и 113 В.

Планы раскладки


Платье А

Валяный лоден шириной 150 см

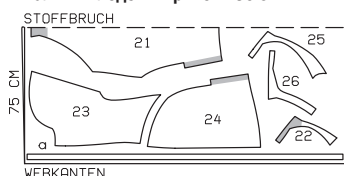


Платье В


Бизластичное плотное трикотажное полотно шириной 150 см
Бордового цвета

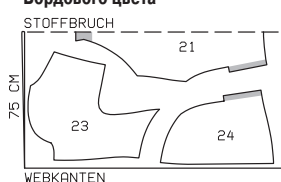

Цвета розового дерева




Вдвое складывать ткань/трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань/трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 25 и 26 наложить на лицевую сторону ткани/трикотажного полотна с надписями вверх.

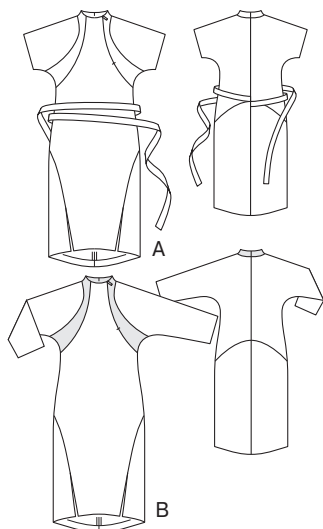

Детали 21–26

размер 17
размер 18
размер 19
размер 20
размер 21

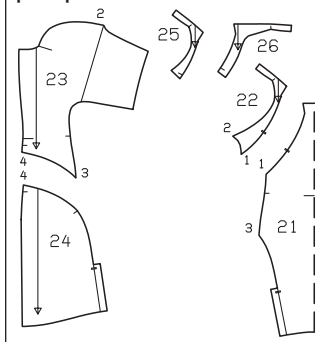

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см. Не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов: для платья А — у нижних срезов, для платья В — у обоих срезов. Платье А: завязки выкроить без припусков, срезы завязок остаются необработанными.

Раскрой:

Платье А

Из валяного лодена:

21 Перед со сгибом

1x

22 Вставка переда, цельнокроеная с задним воротником-стойкой 2x

23 Верхняя часть спинки, цельнокроеная с рукавом 2x

24 Нижняя часть спинки 2x

25 Правая обтачка переда 1x

26 Левая обтачка переда 1x

а) 2 завязки длиной по 142–150–158–166–174 см и шириной по 3 см.

Платье В

Из бизластичного плотного трикотажного полотна бордового цвета:

21 Перед со сгибом 1x

23 Верхняя часть спинки, цельнокроеная с рукавом 2x

24 Нижняя часть спинки 2x

Из бизластичного плотного трикотажного полотна цвета розового дерева:

22 Вставка переда, цельнокроеная с задним воротником-стойкой 2x

25 Правая обтачка переда 1x

26 Левая обтачка переда 1x

Платье А, В

Прокладка: см. участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цельный шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платье А

■ Правую вставку переда притачать к переду, контрольная метка 1. Вдоль краев разреза переда и левой вставки переда притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Левую вставку переда притачать к переду от контрольной метки 1 до потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Вставки переда притачать к цельнокроеной с верхними частями спинки рукавам, далее детали воротника-стойки втачать в горловины верхних частей спинки, для этого припуски спинки надсечь у поперечных меток. Припуски швов притачивания вставок разутюжить, припуски швов втачивания деталей воротника заутюжить на детали воротника.

■ Верхние части спинки отвернуть на перед лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии боковых швов и швов рукавов. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов от контрольной метки 3 и шов рукава. На участках скругления припуски швов надсечь в нескольких местах. Припуски швов разутюжить.

■ Нижние части спинки притачать к верхним частям спинки от контрольных меток 4 и к переду до меток разрезов. Припуски швов разутюжить.

■ Концы завязок приметать один возле другого к среднему срезу одной части спинки между поперечными метками. Выполнить средний шов по спинке до верхнего среза воротника. Припуски шва разутюжить.

■ На обтачках стачать задние средние срезы и левые боковые срезы ниже метки поперечной метки. Обтачку приколоть к срезу горловины переда и верхнему срезу заднего воротника-стойки лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до размеченных линий швов, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Проложить строчку вдоль среза горловины переда и верхнего среза заднего воротника-стойки. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку и припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки разложить поверх шва втачивания заднего воротника-стойки, не подворачивая. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания заднего воротника-стойки. Оставшиеся свободными внутренние срезы обтачки пришить к припускам швов.

■ Нижние уголки платья выполнить конвертом. Припуски на подгибку низа платья и припуски по краям разрезов отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок. Припуски косых швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. Припуски на подгибку низа и припуски по краям разрезов отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Платье В

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ Платье шить так же, как платье А, но без завязок.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

